


Einbauhinweise

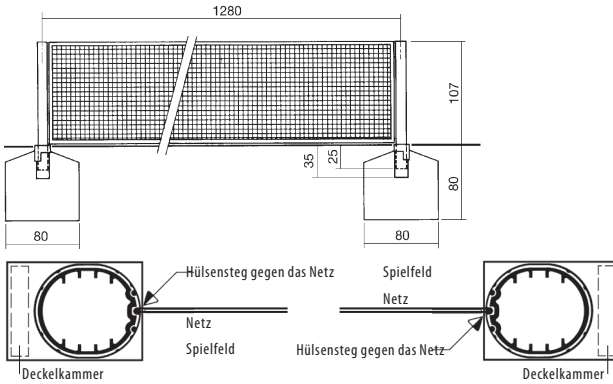

Hülse einbau

Die Hülse werden nach dem Einbau des Schwarzbelages versetzt. Der Hülsesteg muss immer gegen das Netz zeigen. Betonzusätze können Aluminium angreifen und sind nur in Ausnahmefällen anzuwenden. Bei deren Verwendung empfehlen wir, die Hülse mit Lackbitumen zu beschichten.